

## MATÉRIEL FOURNI

- Notice de montage
- Bloc Porte
- 6 équerres de pose EASY FIT
- Tourillon
- 5 longueurs de chambranles (6 longueurs pour bloc porte 2 vantaux)

## MATÉRIEL À PRÉVOIR

- 12 vis à bois 4x25
- 12 vis 4x40 + chevilles selon type de cloison
- 1 cartouche silicone

**Procédé UNIQUE et EXCLUSIF**



1

Situation du chantier avant mise en œuvre du bloc porte.

Cloison avec réservation selon les côtes.

Revêtement de sol fini.



2

La porte est mise en bois dans l'huissierie assurant les jeux de fonctionnement et l'équerrage.

Les tasseaux d'écartement haut et bas assurent le maintien de l'huissierie avec la porte.



Un tourillon est positionné au-dessous du vantail de la porte sur le pied de l'huissierie pour garantir l'équerrage du bloc porte lors de la mise en œuvre.

3



L'équerre de pose dispose d'une ailette permettant le bon positionnement et l'alignement de fixation des équerres.



Position de l'équerre pour FDC 72 et FDC Plus



Position de l'ailette de l'équerre dans le grain-d'orge pour FDC 50

Visser les 6 équerres alignées au ferrage (fiches ou paumelles) :

- 3 sur le montant côté ferrage,
- 3 sur le montant opposé et alignés.

(vis à bois 4x25)

4

Le bloc porte est prêt à être fixé dans la réservation de la cloison.

Les pieds d'huissierie sont déjà prévus avec le talon de 15mm de jeux.



5

Vérifier les niveaux (horizontal et vertical). Prévoir calage si nécessaire.



6


Fixer le bloc porte avec les vis adaptées à votre cloison.



Visser les équerres en applique sur la cloison. (vis 4x40 non fournies).

7

Le bloc porte est maintenant fixé.

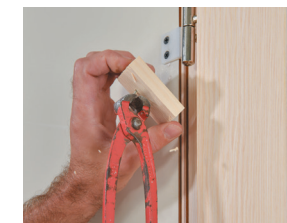

Retirer les tasseaux d'écartement.

**NOTICE de MONTAGE**


8

L'ouverture de la porte se fait à l'aide d'un carré de  $\varnothing 7\text{mm}$ .




9

Retirer le tourillon.

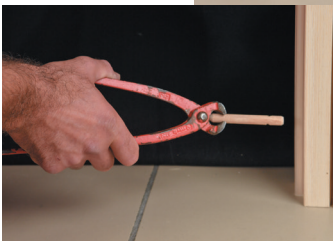

10

Couper le tourillon en gardant une longueur de 30 mm.

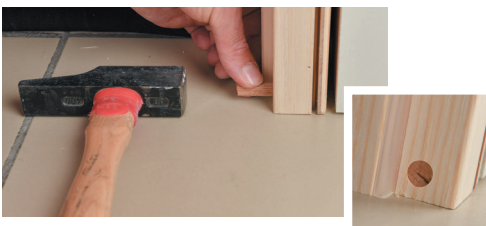

Occulter son emplacement avec le tourillon de 30 mm.

11



Appliquer un joint de silicone au pourtour du bloc porte entre l' huisserie et le jeu de réservation de la cloison, coté opposé aux équerres de fixation. (Silicone non fourni).

12



Couper, ajuster et coller les chambranles sur les 2 côtés de l' huisserie EASY FIT.

Coupe d'onglet ou coupe droite possible.

Votre bloc porte

**Boizéal**  
ANGER menuiserie

est définitivement mis en œuvre grâce au système d'ajustement facile et garanti **EASY FIT**.




BREVET en cours d'homologation

BLOC PORTE

Largeur de porte	RIVE RECOUVREMENT RR			RIVE DROITE RD		
	Côte réservation	Côte hors tout	Côte passage	Côte réservation	Côte hors tout	Côte passage
630	710	694	594	725	710	610
730	810	794	694	825	810	710
830	910	894	794	925	910	810
930	1010	994	894	1025	1010	910
1230	1342	1326	1226	1357	1342	1242
1430	1542	1526	1426	1557	1542	1442
1630	1742	1726	1626	1757	1742	1642
Hauteur porte 2040	2100	2087	2037	2105	2095	2045

TYPE D' HUISSERIE

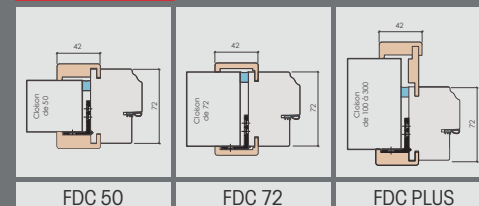

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Boizéal**  
ANGER menuiserie

**BOIZÉAL ANGER Menuiserie**  
ZI Le Mont  
50500 Carentan les Marais  
**02 33 42 33 13**  
anger@boizeal.fr  
**www.Boizeal.fr**